





Neuheit: ABS-Lock® III BE zum Einschlagen
Montage inkl. Bohren in weniger als 2 Minuten!


Anwendung

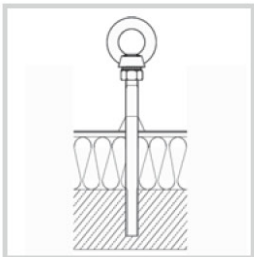


In Beton
geklebt oder
eingeschlagen

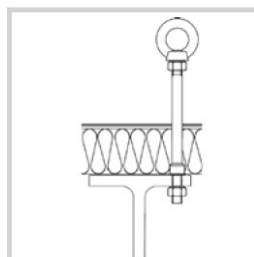


Verschraubt
auf Stahl

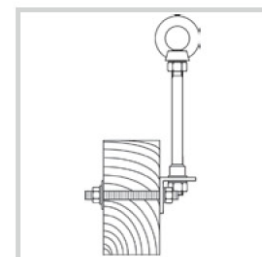


Seitlich an
• Beton
• Fassade
• Holzsparren

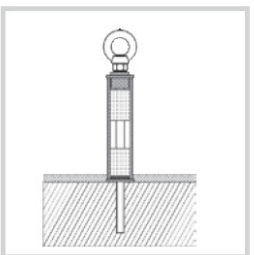


Mit Stützrohr
(hier in Beton
eingesetzt)

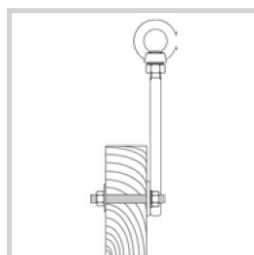


Seitlich an
Holzsparren

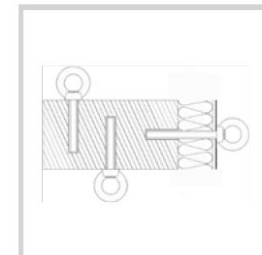

Überkopf oder
an Wand ohne
Überstand

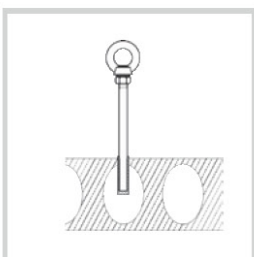


Gedübelt in
Spannbeton-
hohldecke

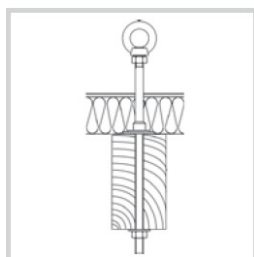


Verschraubt
durch Holzsparren


Anwendung

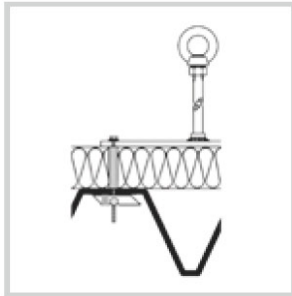


Auf Trapezblech

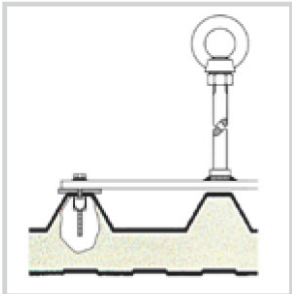

Auf Sandwichpaneel

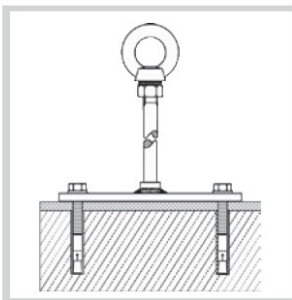


Dübeln auf Beton (B25)

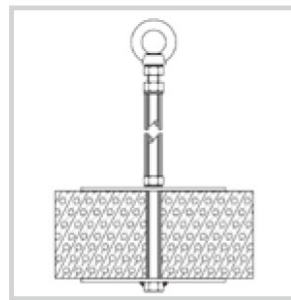


Zum Klemmen bei Leichtbeton, Montage von oben




Schrauben in Holzsparren (kleine Grundplatte, mit vier Schrauben)

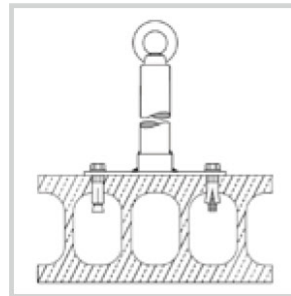


Gedübelt in Spannbetonhohldecken

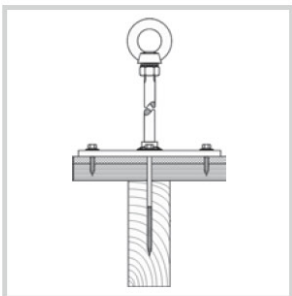


Schrauben in Holzsparren mit obeliegender Verschalung (mit acht kurzen und zwei langen Schrauben)

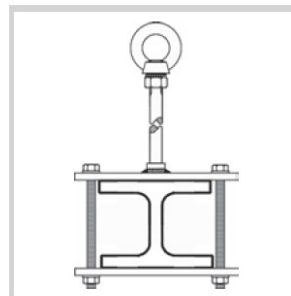

Umklemmen von Balken, Stahlträgern, Leichtbeton

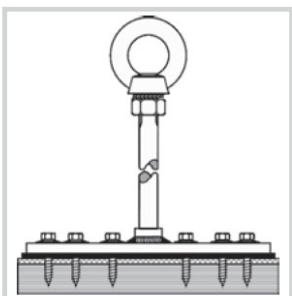

Schrauben auf Holzschalung (Grundplatte mit 28 Löchern, frei von der Unterkonstruktion)

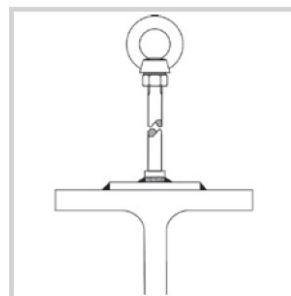

Aufschweißen oder Verschrauben auf / an Stahlträgern

